


Anleitung Spülmaschine

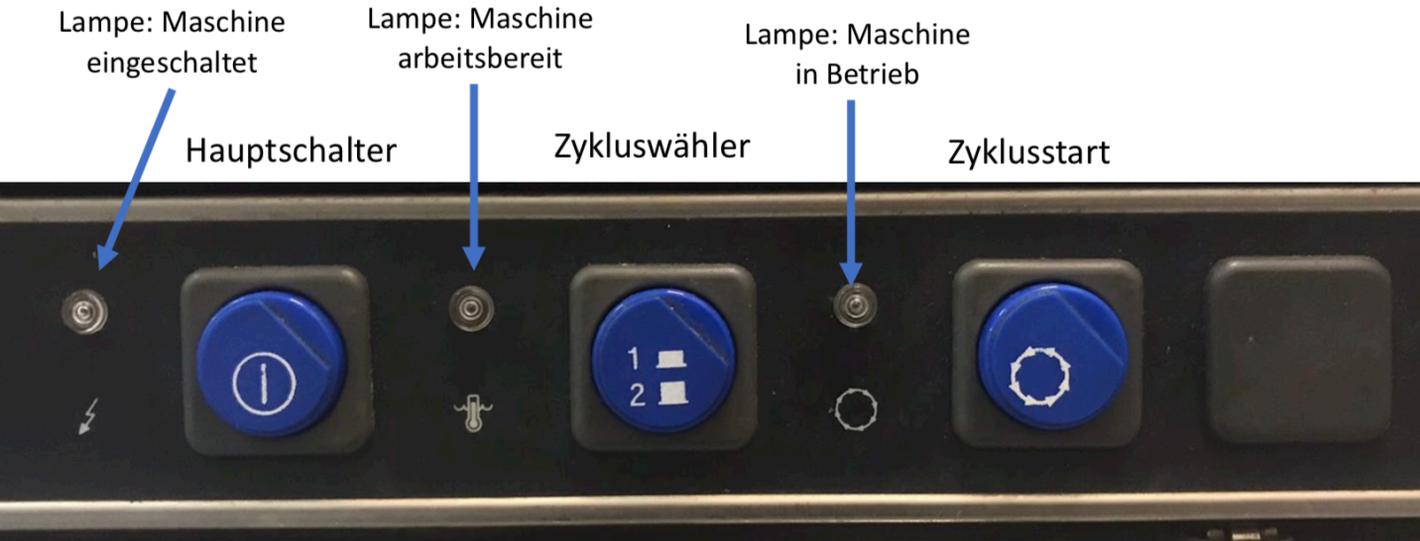


Einschalten:

1. Hauptschalter drücken – warten bis Maschine arbeitsbereit (Lampe)
2. Korb mit Geschirr einschieben
3. Zykluslänge wählen
4. Waschzyklus starten

- (1 ) **kurzer Zyklus:** für Gläser und Tassen;
- (2 ) **langer Zyklus:** für besonders schmutziges oder tiefes Geschirr oder für Besteck;

Ausschalten:

1. Tür öffnen
2. Standrohr und Filter (S) herausnehmen und reinigen
3. Zyklusstarttaste 3 Sekunden lang drücken, um den Tank zu leeren (Abpumpen dauert ca 2,5 Minuten)
4. ev. mit ca. 2 Liter Wasser (Wasserkrug) nachspülen
5. Standrohr und Filter (S) wieder einsetzen und fixieren.

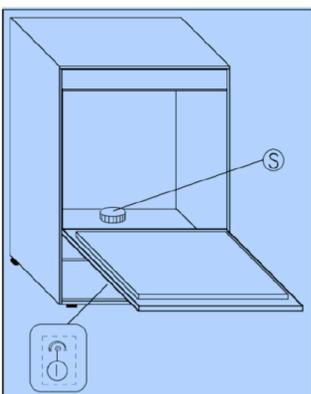

Detaillierte Anleitung und Infos auf unserer Homepage:

